

# Label Partner ▶ セットアップガイド

▶ステップ1、 **新盛**




web検索の場合：新盛 → (株)新盛インダストリーズ → ダウンロード → ソフトウェア  
URL：<https://www.shinseiind.co.jp/download/software.php>

(neo-10 Label Partner\_Ver1.0、ダウンロードしzipファイル展開。)

▶ステップ2、展開したらweb説明書よりセットアップして下さい



▼【Windowsセキュリティが表示したら】

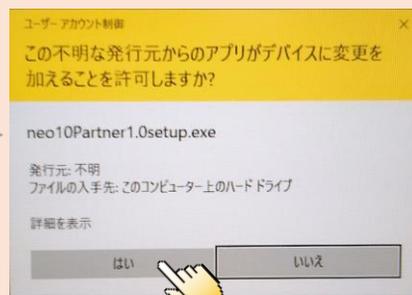


▶ステップ3、セットアップが完了するとデスクトップにスタートアイコンが追加されます。



▶ダブルクリックして開いて下さい。


【編集画面】

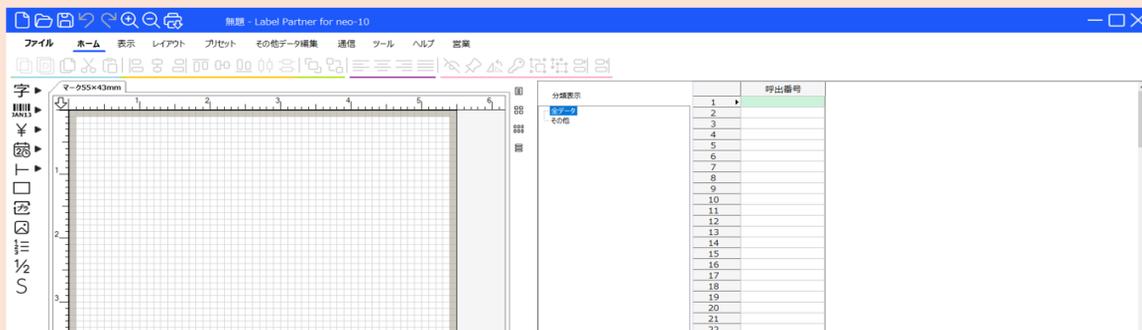

↓ データ通信本体設定裏面

## ▶ステップ4、ラベルプリンター本体設定【無線LAN接続設定】

※本体を無線LANでPCと相互に通信できる同一ネットワーク(同一セグメント)に接続してください。

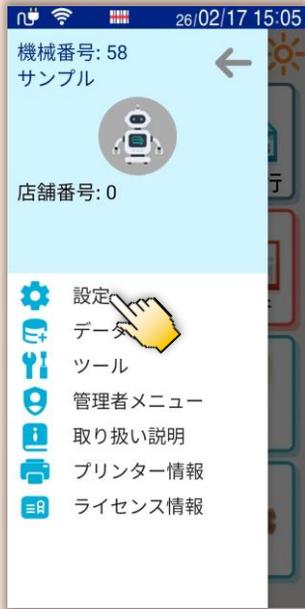

## ▶ステップ5、PC(ラベルパートナー)と本体の接続




### ラベルパートナーの設定



ネット通信方法は  
こちらのweb説明書  
(第5章 通信)



### ラベルパートナーの設定

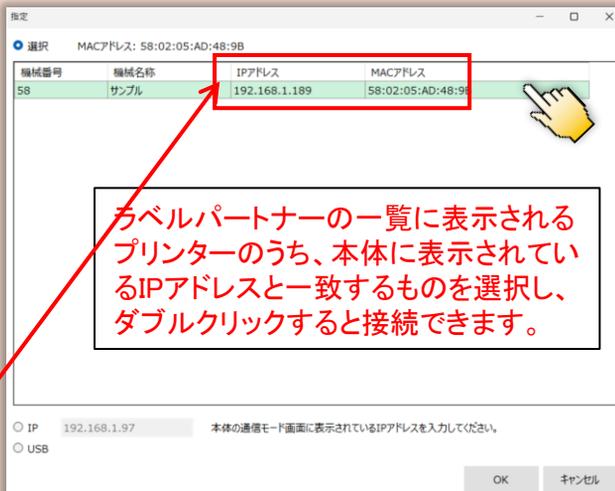

### データ送信ボタン

