

Partner ダウンロード・インストール方法 Windows11

①～③ダウンロード ④～⑬インストール

参考としてLabel Partner for neo7のダウンロード・インストールを行っています。
その他の機種においても操作は同様です。

- ① 新盛インダストリーズWebサイトの「ダウンロード」にマウスカーソルを合わせます。
- ② 「ソフトウェア・ダウンロード」をクリックします。



- ③ お使いの機種に該当するソフトウェアのダウンロードアイコンをクリックします。
図ではLabel Partner for neo7を選択しています。



機種名	ソフトウェア名
neo	Label Partner for neo ※1
neo-3	Label Partner for neo3
neo-7	Label Partner for neo7
TokiPri	Label Partner for TokiPri
HappyPri	Label Partner for HappyPri
DiPO	DiPO Partner

※1 Label Partner for neoはneoフリータイプ用のソフトウェアです。
neo固定タイプにはご使用できません。

- ④ ダウンロードが完了後、保存先のフォルダを開きます。
保存したファイルを右クリックします。

注 お使いのPCの環境によって保存先が変わります。
通常であれば「ダウンロード」フォルダに保存されます。

- ⑤ 「すべて展開」をクリックします。

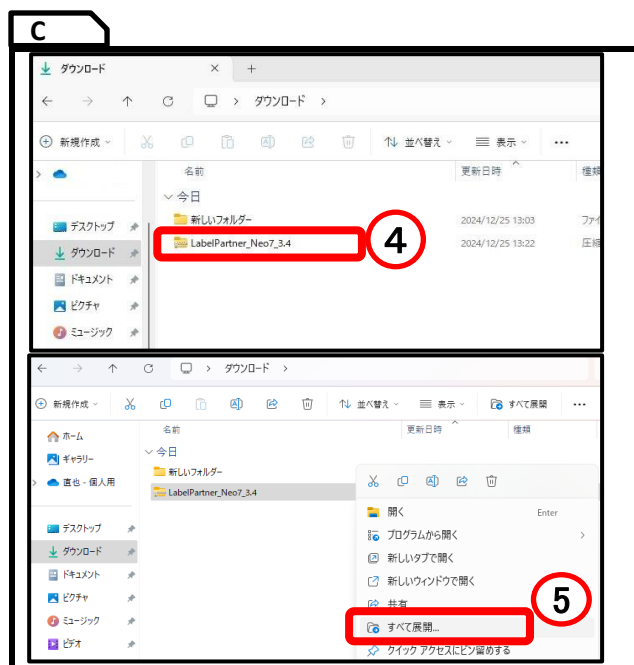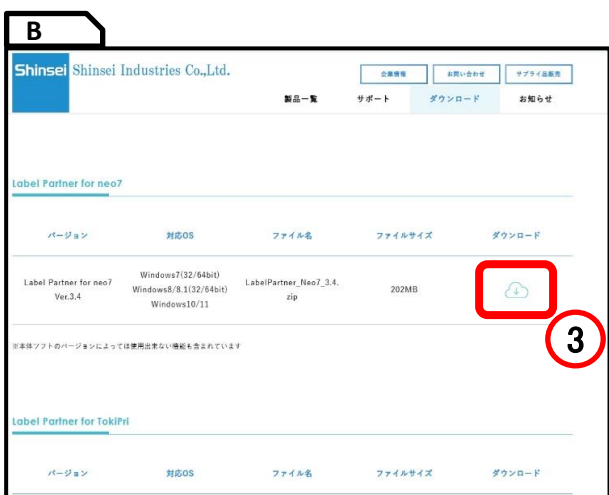




⑥左図のような画面が表示されるので「展開」をクリックします。




⑦ 展開したフォルダーが開きます。
1つだけ表示されているファイルをダブルクリックします。

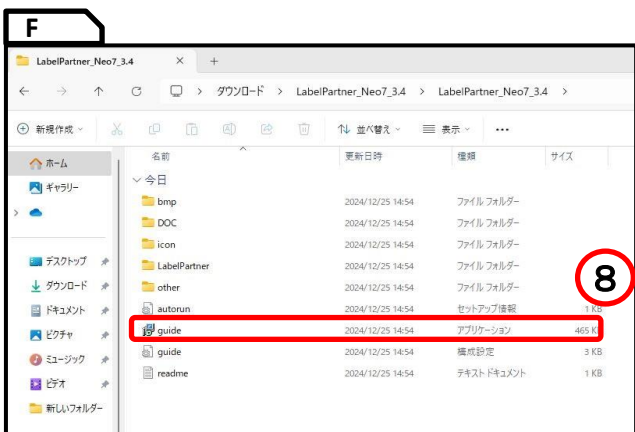

⑧ ファイルが複数表示されるので
「guide」(種類:アプリケーション)をダブルクリックします。




⑨ 左図のような画面が表示されるので
「ラベルパートナーをインストール」をクリックします。

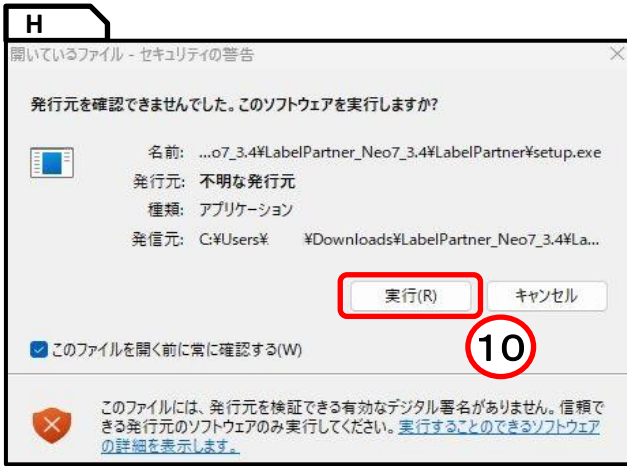

- ⑩ 左図のような画面が表示されるので「はい」をクリックします。



- ⑪ 設定ウィザードが表示されたら「次へ」をクリックします。

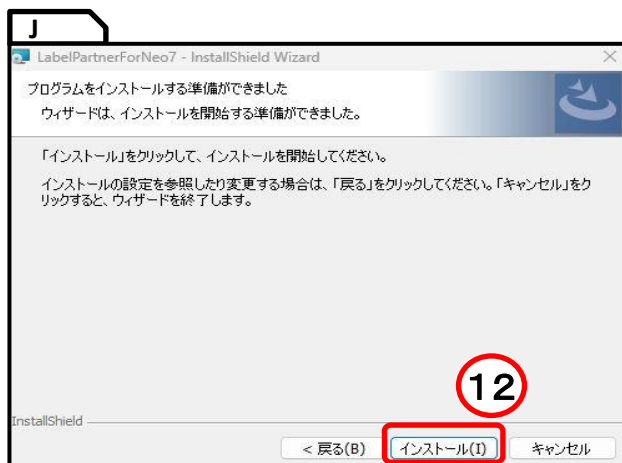

- ⑫ 「インストール」をクリックします。



- ⑬ 「完了」をクリックします。

デスクトップにパートナーのアイコンが表示されていればインストール完了です。

